

# グリーンパネルの壁取り付けについて

商品には直付けか直掛け用ビスが付属していますが、壁の材質や設置場所の状況に合わせ、必要に応じて別途ご用意いただき、確実なものをお使いください。

## ■商品の標準仕様

ネジで壁面に直付けします ※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

パネル正面よりビス(ネジ)で壁面に直付けします。




直付け

### 単品商品



前面のグリーンの間からビスで壁に固定します。


### 接続商品

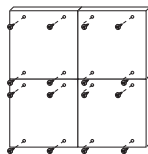


取り付け時に壁面で接続していきます。



直掛け

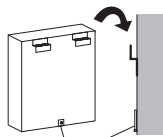

あがり止め具

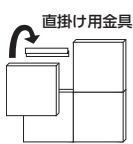


### 直掛け用金具

付属の直掛け用金具を壁に取り付け、パネルをセットして取り付けます。

一部の商品は付属の吊り金具を使ってひも吊りや直掛けもできます。  
※単品での取り付けの場合に限ります。接続の場合は、直付けでの取り付けが基本となります。




ひも掛け

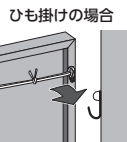

### ひも掛けの場合

吊り金具に吊りひもを通して結びフックに掛けます。

※壁側のフックは付属していません。別途ご用意ください。→P.282, 283, 288

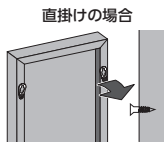

### 直掛けの場合


ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。

## GR01




直付け

### 【壁面に直付けする場合】

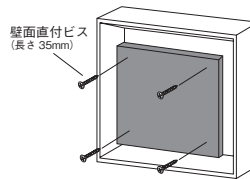


壁面直付ビス (長さ35mm)

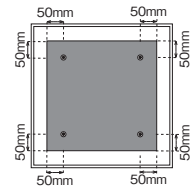


前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。  
(グリーンのパネルの50mm内側で固定してください。)

### 【ひも掛けする場合】

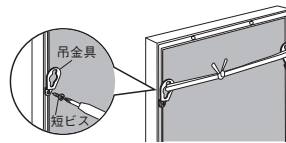

左右の辺に吊り金具を短ビスで取り付けます。  
吊り金具にひもをかけて、フックなどに引掛けます。

### 【壁面に直掛けする場合】

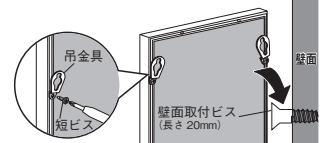


上辺に吊り金具を短ビスで取り付けます。  
壁面取付ビス(20mm長さ)を壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。

## GR02




直付け

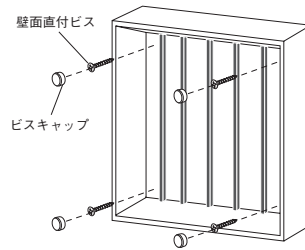

壁面直付ビス

ビスキャップ

外側の枠近くに、直接壁面直付ビスで壁に固定します。  
※下図のような場所です。  
壁面直付ビスで本体を固定した後、ビスキャップをかぶせます。

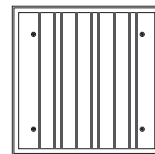


## GR03




直掛け ひも掛け

### 【ひも掛けする場合】

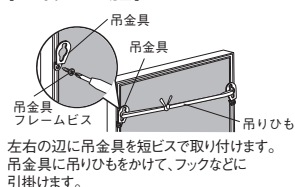


左右の辺に吊り金具を短ビスで取り付けます。  
吊り金具に吊りひもをかけて、フックなどに引掛けます。

### 【壁面に直掛けする場合1】

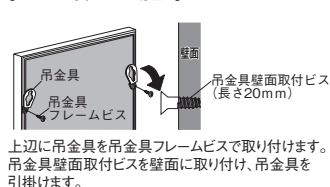


上辺に吊り金具を吊り金具フレームビスで取り付けます。  
吊り金具壁面取付ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。

### 【壁面に直掛けする場合2】

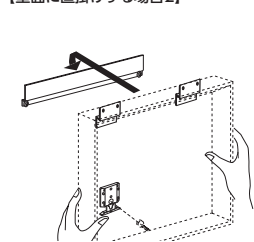

イラストの様に壁面取付金具または吊り金具、吊りひもで壁面に本体をセットします。  
その際、上り止めの頭付きピンをはずし、上り止めに本体のビスを差し込みます。

### 【上り止め取付方法】

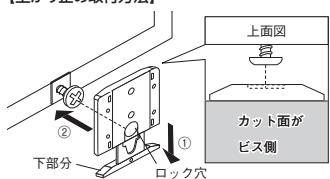

上り止めを取り付けます。上り止めの下部分をカチッと固定されるまで引き出します。ロック穴を本体の裏側のビスに引掛けます。


### ロックをはずす場合

マイナスドライバー 刃先2.5mm~4mm (長めで細いもの) 隙間に入るものを差し込み、下部分を引き下げてはずしてください。

## GR04




直付け

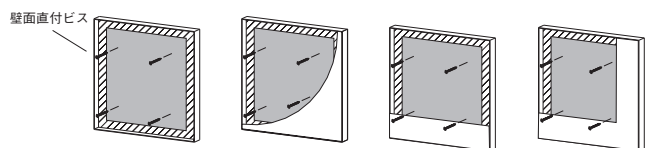

壁面直付ビス

本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。  
※両端から35mm以上内側で固定してください。  
※斜線の部分は裏側にフレームがあるので、ビスを打たないでください。

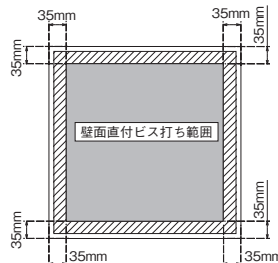

### 注意


表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。

## GR05



直付け

直接壁面直付ビスで壁に固定します。

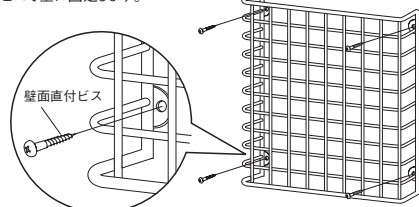


壁面直付ビス

# グリーンパネルの壁取り付けについて


## GR07 GR08

(GR07)

1. フレームを組立てます。  
2辺にコーナブロックを挿入後、フレームを組み合せて。




2. 取付木枠を壁に取り付けます。フレームを設置する壁に押し当て、短ビスをはずし、フレームを一度ははずして取付木枠だけを壁に残します。

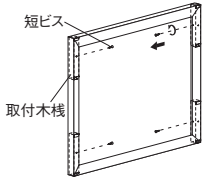


(GR08)

1. 取付木枠の白いシール面を上にしてフレーム内に入れます。フレームのサイドから短ビスで仮止めし、剥離紙をはがします。

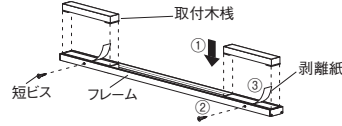


フレームを壁に押しあてる前にパネルの取付位置に印をつける、正確に取り付けられます。シールの粘着により、やり直しにくくなります。


3. 取付木枠を壁に長ビスで取り付けます。表側のシールの剥離紙をはがします。

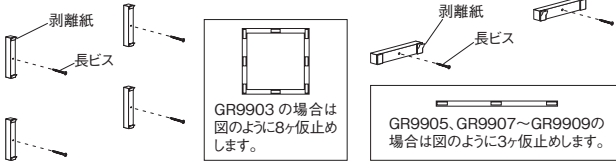

4. フレームを再度取付木枠にかぶせ、フレームサイドの短ビスで固定します。

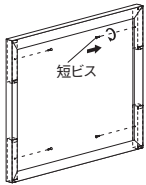


4. グリーンパネル取付位置分だけスペースを空け、下側にも同じ手順でフレームを取り付けます。フレームサイドのビスは内側になるようにしてください。

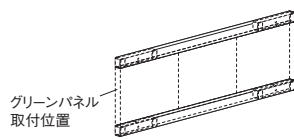

## GR06 GR09

(GR06)


1. フレームを直接壁面直付ビスで壁に固定します。面板裏面のテープの剥離紙をはがしてフレームに取り付けます。

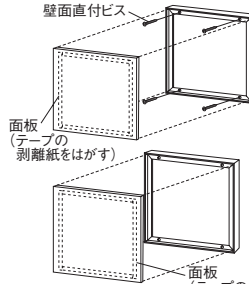


面板が木目または布の柄がある場合は向きを確認して取り付けください。面板は一度取り付けると貼り直しができません。

(GR09)

1. 直接壁面取付ビスで壁に固定します。

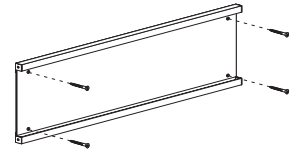


2. ビスをゆるめてサイドキャップをはずし、パネルをスライドして入れます。サイドキャップをしめ直します。

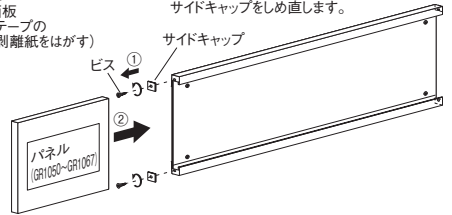

## GR31


フレームのみを、直付用穴から壁面直付ビスで壁面に固定します。

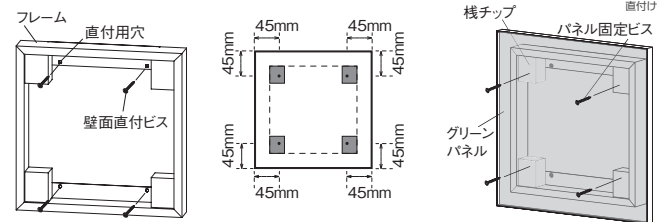


●上記以外のパネルの飾り方(GM1572~GM1579)はGR30を参照。

## GR30

本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。  
※両端から35mm以上内側の自由な位置でビスは固定してください。

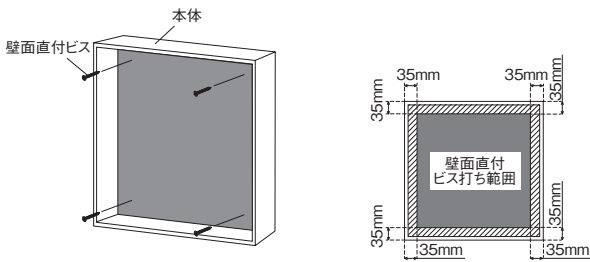


上記以外のパネルの飾り方  
グリーンパネルとフレームが同サイズの場合(GM1556~GM1563)

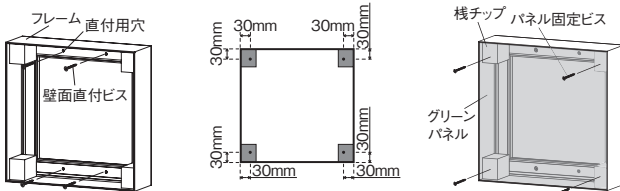


- ①フレームのみを、直付用穴から壁面直付ビスで壁面に固定します。
- ②取り付けられたフレームの横チップにグリーンパネルを、パネル固定ビスで取り付けます。  
※両端から約30mmの位置で固定してください。

グリーンパネルよりフレームが小さい場合(GM1572~GM1579)

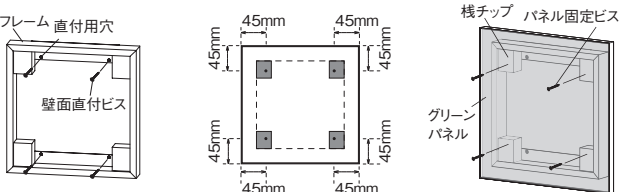

- ①フレームのみを、直付用穴から壁面直付ビスで壁面に固定します。
- ②取り付けられたフレームの横チップにグリーンパネルを、パネル固定ビスで取り付けます。  
※両端から約45mmの位置で固定してください。


## GR32 GR33

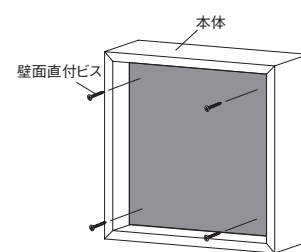


本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。

**注意**  
グリーンパネルをフレームから取り出す時に、人工グリーンを引っ張らないでください。人工グリーンが抜ける場合があります。

1. グリーンパネルをフレームから取り出し、フレームのみを、壁面直付ビスで壁面に固定します。

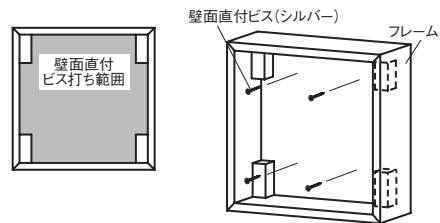


2. 取り付けられたフレームの横チップにグリーンパネルを、パネル固定ビスで取り付けます。  
※両端から25mm内側の位置で固定してください。

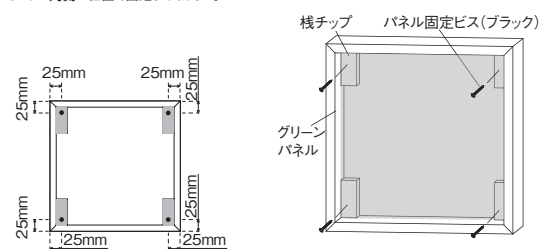

## GR34

本体の前面のグリーンの中から直接壁面直付ビスで壁に固定します。

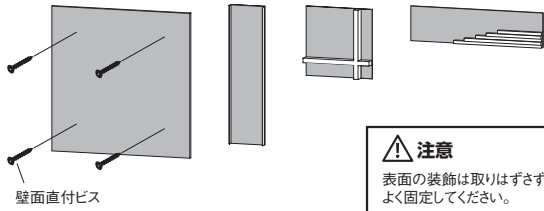


**注意**  
表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。

## GR43

フレームのみを、直付用穴から壁面に直付ビスで壁面に固定します。

取り付けたフレームの桟チップにグリーンパネルを、パネル固定ビスで取り付けます。

※両端から約30mmの位置で固定してください。

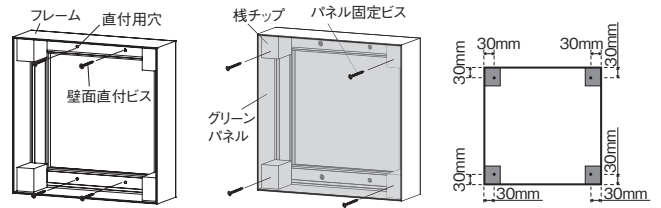


### ●上記以外のパネルの飾り方 (GM1556~GM1563)

本体の前面のグリーンの中から直接壁面直付ビスで壁に固定します。

壁面直付ビス

本体


※両端から35mm以上内側の自由な位置で固定してください。




## GR35

## GR36

(GR36)

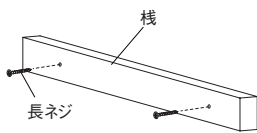

※フリー設置OK!  
タテ・ヨコ、いずれの方向にも設置できます。

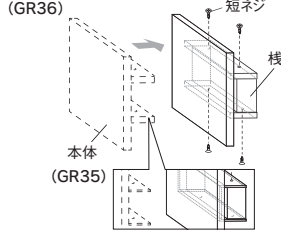

1. 長ネジで桟を壁面に固定します。

2. 壁面に取り付けた桟に本体をかぶせて、上下の穴から短ネジで固定します。


## GR42

取り付け作業時の注意

●繊維状のグリーンマットが使用されています。そのため、取り付け時に直付ビスでマットの繊維を巻き込み、グリーン装飾を破損する恐れがあります。


①直付ビスを取り付ける箇所のグリーンマットにカッターなどで、切り込みを入れ、しっかり広げる事をおすすめします。

②高速回転での電動工具の使用は控え、低速回転もしくはドライバーでの取り付けをおすすめします。




プラスドライバー

電動工具



## GR44

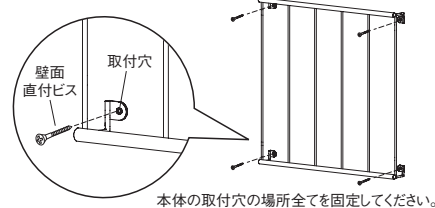

本体の取付穴を利用して壁面直付ビスで壁に固定します。



GR1125


GR1126

## GR46

## GR47

## GR48


①上下の桟の取り付け

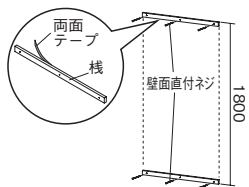

上下の桟の両面テープをはがし、上記のように壁に貼付けた後、壁面直付ネジで固定します。


※上下の桟は上記の位置で水平器を使って水平に固定してください。

②下桟にカバーの取り付け

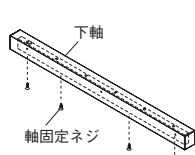


下桟に下軸をかぶせ、軸固定ネジで4ヶ所全て固定します。


③パイプの取り付け



下軸にパイプを差し込みます。

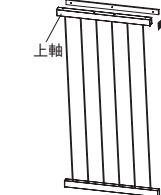


パイプの上を上軸を取り付け、桟にかぶせます。

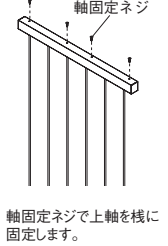


軸固定ネジで上軸を桟に固定します。

④グリーンパネルの取り付け

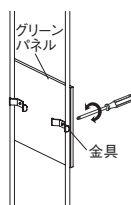

グリーンパネルの裏にある金具のネジを表からゆるめて、パイプに取り付けます。  
※パネルの配置は接続明細をご覧ください。

⑤パイプ受金具の取り付け (GR46)

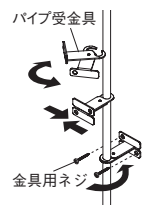


パイプ受金具を中央のパネルの上下の部分(○印の部分)に上記のように取り付けて、金具用ネジで固定します。

(GR47)




⑤パイプ受金具の取り付け (GR48)

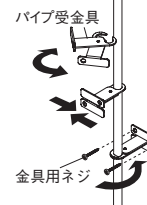

パイプ受金具をパイプの中央の部分(○印の部分)に上記のように取り付けて、金具用ネジで固定します。


(GR48)



### ●たわみ防止ブロックの使い方

(GR46)

(GR47)

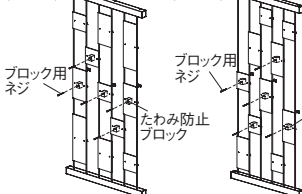

ブロック用ネジを左記のパネルにねじ込み、たわみ防止ブロックの穴に差し込みます。そのまま、ブロック用ネジを壁に取り付けます。

たわみ防止ブロック

パネル全体を補強したい時にご使用ください。

### ＜取り付け前下記注意事項を必ずお読みください＞

- 一不用意・不適切な取り付けは事故につながる恐れがあります。
- 工具等の取り扱いには充分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端十字は、ネジの十字と合ったものをご使用ください。
- 取り付けの際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内を傷つけないようご注意ください。
- 取り付けの際は、お子さまに注意し広い場所で2人以上でおこなってください。
- 取付手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実にこなしてください。取付手順が違ったり取り付けられない場合があります。また、部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。

### ●取り付けに必要な工具です。ご注意ください。

- プラスドライバー
- 水平器

### 電動工具を使用する場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊する恐れがありますので使用しないでください。



電動ドライバー



インパクトドライバー