

直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

引掛け金具


引掛吊りセットフレーム止め付




注文品番 **M-5058**
価格(税抜) **¥1,600**
JAN 810880

材質：(額取付金具)ステンレス
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅50×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・
上がり止め用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg


壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付きです。

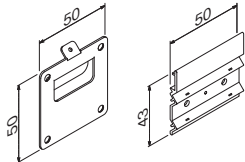

引掛け金具をセットした後、上部よりネジで固定します。

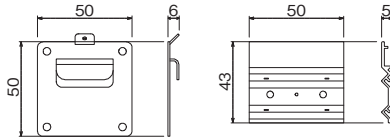


■壁面取付方法

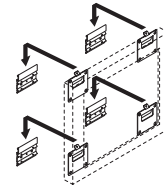


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。



レール引掛吊り300 フレーム止め付




注文品番 **M-5059**
価格(税抜) **¥1,000**
JAN 810897

材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅300×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・上がり止め用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

10kgまでの小・中サイズパネル用です。
落下、いたづら防止の固定式引掛け金具です。

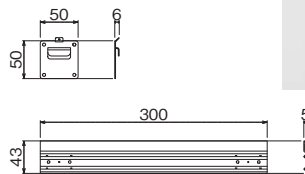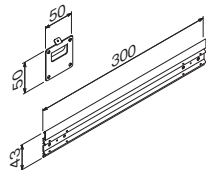


■壁面取付方法

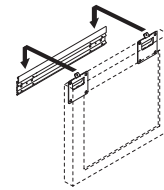


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。



引掛け金具をセットした後、上部よりネジで固定します。






引掛吊りSSセット ストッパー付




注文品番 **M-5057**
価格(税抜) **¥800**
JAN 810873

材質：(額取付金具)スチールメッキ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅50×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具です。

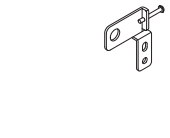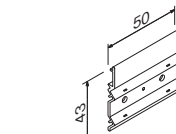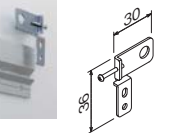


■壁面取付方法

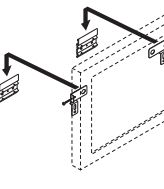


- ①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

引掛け金具



ダブルレール引掛吊り フレーム止め付



注文品番 **M-9906**


材質：(額取付金具)ステンレス
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具・
石こうボード用ピン・
木壁用ネジ・
上がり止め用ネジ

入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

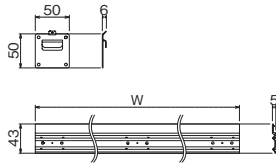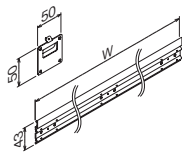


引掛け金具をセットした後上部よりネジで固定します。

■壁面取付方法

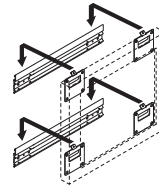


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥3,300	800~899	¥4,300
400~499	¥3,500	900~999	¥4,500
500~599	¥3,700	1,000~1,099	¥4,700
600~699	¥3,900	1,100~1,199	¥4,900
700~799	¥4,100		

レール引掛吊300の特注サイズ対応です。
壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。



引掛吊りSSレール ストッパー付




注文品番 **M-9905**

材質：(額取付金具)スチールメッキ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・
木壁用ネジ

入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

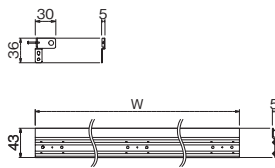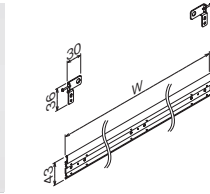


■壁面取付方法

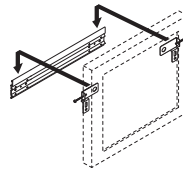


- ①額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足して額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥1,840	800~899	¥2,640
400~499	¥2,000	900~999	¥2,800
500~599	¥2,160	1,000~1,099	¥2,960
600~699	¥2,320	1,100~1,199	¥3,120
700~799	¥2,480		

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。