


# 壁付けシェルフ

収納やディスプレイに壁を便利に使う「シェルフ」です。



## ロングウッドシェルフ

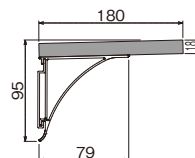

注文品番	カラー	サイズ(幅 × 高さ × 奥行(mm))	本体価格(税込価格)
MR4402	アイボリー	600mm (600×95×180)	¥12,000(¥13,200)
MR4403	アイボリー	900mm (900×95×180)	¥15,500(¥17,050)
MR4404	アイボリー	1200mm (1200×95×180)	¥19,000(¥20,900)
MR4405	ナチュラル	600mm (600×95×180)	¥12,000(¥13,200)
MR4406	ナチュラル	900mm (900×95×180)	¥15,500(¥17,050)
MR4407	ナチュラル	1200mm (1200×95×180)	¥19,000(¥20,900)
MR4408	セピア	600mm (600×95×180)	¥12,000(¥13,200)
MR4409	セピア	900mm (900×95×180)	¥15,500(¥17,050)
MR4410	セピア	1200mm (1200×95×180)	¥19,000(¥20,900)

材質：〈本体〉アルミ・木質ボード 〈キャップ〉樹脂  
付属品：木壁用ネジ  
安全荷重：10kg

### 取付方法

1. キャップをスライドしてははずし、棚を取付ベースから取りはずします。
2. 取付ベースをネジで壁面に水平に取り付けます。
3. 棚を取付ベースの上から壁に沿わせるように差し込み、キャップを取付ベースの両端に取り付けます。

【注意】取り付けは下地材へのネジ止めが必要です。  
専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。



# 後付け棚を追加して壁をオシャレに便利に使えます。



玄関の収納不足を解消。  
お出かけ用グッズを棚にまとめて整理。  
グリーンを置いてディスプレイ。



リビングのディスプレイに  
壁をディスプレイスペースとして  
おしゃれに演出。

## アイアンシェルフ




ブラウン 800mm



ナチュラル

注文品番	カラー	サイズ(幅 × 高さ × 奥行(mm))	本体価格(税込価格)
MR4486	ナチュラル	400mm (400×117×148)	¥6,600(¥7,260)
MR4487	ナチュラル	600mm (600×117×148)	¥7,300(¥8,030)
MR4488	ナチュラル	800mm (800×117×148)	¥8,300(¥9,130)
MR4489	ブラウン	400mm (400×117×148)	¥6,600(¥7,260)
MR4490	ブラウン	600mm (600×117×148)	¥7,300(¥8,030)
MR4491	ブラウン	800mm (800×117×148)	¥8,300(¥9,130)

材質：(本体)アルミ塗装・木質ボード  
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン(剛力ピン)・木壁用ネジ  
安全荷重：400mm→ピン5kg/ネジ10kg  
600mm→ピン5kg/ネジ10kg  
800mm→ピン5kg/ネジ10kg

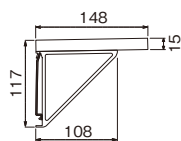

## ラージシェルフ




ナチュラル 800mm



アイボリー

注文品番	カラー	サイズ(幅 × 高さ × 奥行(mm))	本体価格(税込価格)
MR4480	アイボリー	400mm (405×89×170)	¥6,900(¥7,590)
MR4481	アイボリー	800mm (805×89×170)	¥10,500(¥11,550)
MR4482	アイボリー	1200mm (1205×89×170)	¥14,800(¥16,280)
MR4483	ナチュラル	400mm (405×89×170)	¥6,900(¥7,590)
MR4484	ナチュラル	800mm (805×89×170)	¥10,500(¥11,550)
MR4485	ナチュラル	1200mm (1205×89×170)	¥14,800(¥16,280)

材質：(本体)アルミラッピング・木質ボード (キャップ)樹脂  
付属品：石こうボード用ピン(剛力ピン)・木壁用ネジ  
安全荷重：400mm→ピン5kg/ネジ10kg  
800mm→ピン6kg/ネジ10kg  
1200mm→ピン7kg/ネジ10kg

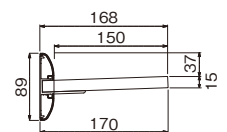

# 木壁にも石こうボード壁にも取り付けできます。

### アイアンシェルフ 取付方法

木壁・木棧・間柱等

壁面固定用  
ネジ

石こうボード等

剛力ピン

1. 剛力ピンまたはネジで壁面取付金具を壁面に水平に取り付けます。

2. 壁面取付金具に棚受けの下方を当て、本体を壁に押し付けます。

ネジ 剛力ピン

### ラージシェルフ 取付方法

木壁・木棧・間柱等

剛力ピン  
またはネジ

石こうボード等

1. キャップ、カバーをはずし、取付ベースを壁面に水平に取り付けます。

2. カバーをかぶせ、固定します。キャップを取り付けます。

ネジ 剛力ピン